

## LÍNEA ARONA MONOMANDO LAVAPLATOS



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

#### FUNCIONAMIENTO

Manilla con giro en 90° que permite mezclar la temperatura del agua.

#### CONEXIÓN

Por 2 flexibles Technoflex 1/2" HI de 40 cm.

#### TIPO DE CIERRE

Cartucho Cerámico 35mm.

#### MATERIAL

Latón (Aleación Cobre y Zinc).

#### CONSUMO

Cumple con normativa en ahorro de agua (4-9 Lt/Min. mínimo a 3 bares).

#### NORMATIVA

Cumple con norma Chilena Nch 700-2011.

#### INCLUYE

Set de instalación por Fast Fix, 2 flexibles Technoflex.

#### TERMINACIÓN

-  Cromado  
20AA5603400
-  Níquel Bruñado  
20AA5603410
-  Cobre  
20AA5603430
-  Negro Onyx  
20AA5603440
-  Oro Atacama  
20AA5603480

### DIBUJO TÉCNICO

\*Dimensiones críticas sin escala (mm)



#### eficiencia hídrica

- Eficiencia hídrica que garantiza un consumo óptimo.
- La norma chilena NCh 3196/2-2010, indica que un producto es eficiente cuando su caudal es menor a 9 lt/min (medido a 3 bar de presión).




#### technoflex

- Flexible de vinilo resistente a **agentes corrosivos**.
- Se puede torcer y doblar sin dañarse.
- Resistente a cambios de temperatura.
- Garantía extendida de 10 años de fabricación.



#### fastfix


- Sistema de fijación rápida y práctica.
- Instalación sin uso de herramientas.

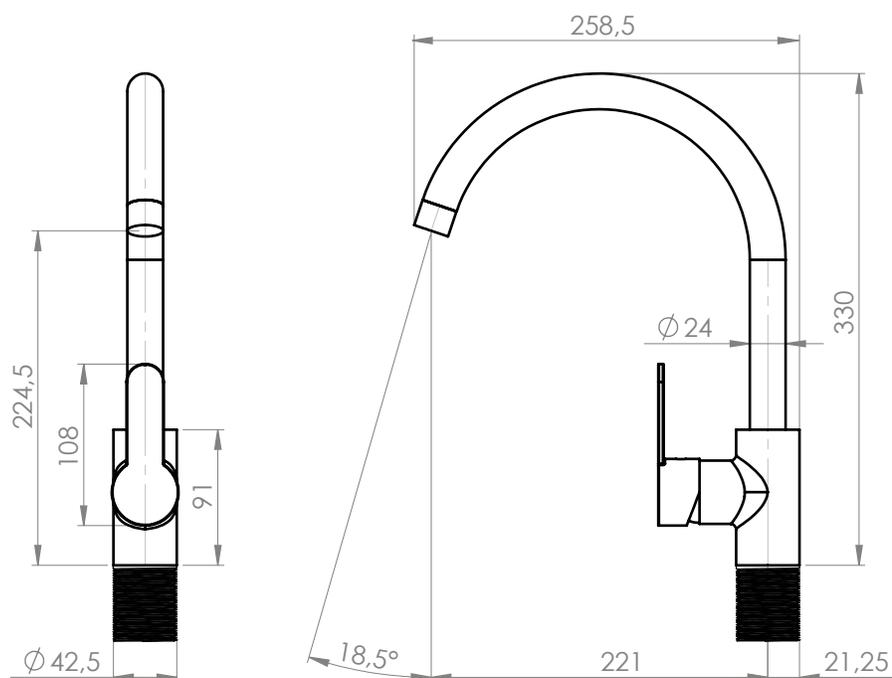

#### Garantía de por vida


Para más información sobre la garantía de este producto y otras consultas ingrese a [www.stretto.cl](http://www.stretto.cl)

## LÍNEA ARONA MONOMANDO LAVAPLATOS

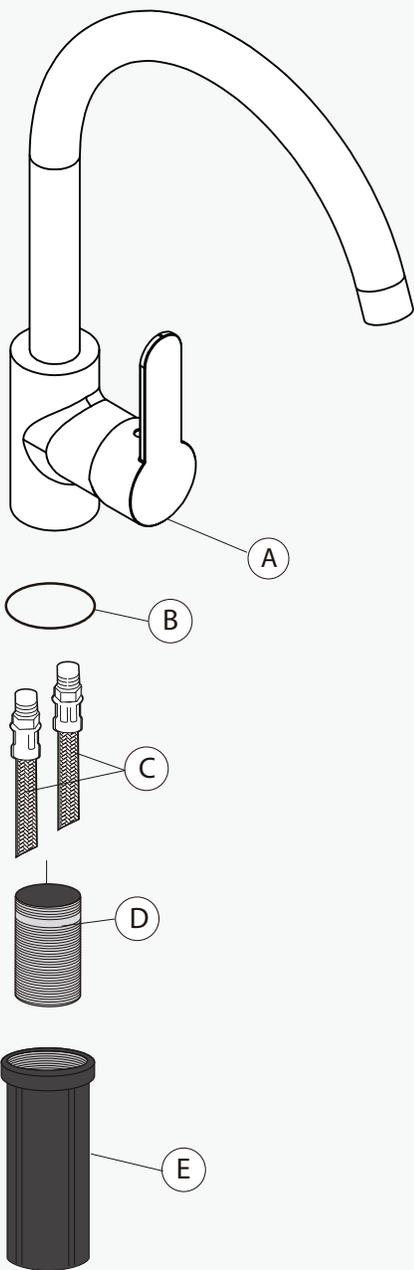


### Componentes:


- A. Monomando
- B. O´Ring
- C. Flexibles 1/2"
- D. Tubo Roscado
- E. Fast fix

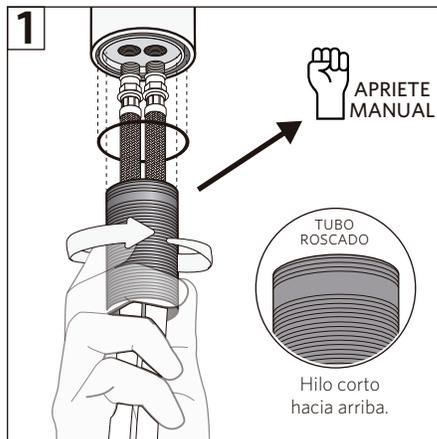

- 1- Introducir los flexibles a través del tubo roscado e insertar el O´ring en la base.
- 2- Conectar los flexibles a la base de la grifería y dar apriete manual.
- 3- Enroscar el tubo a la base de la grifería.

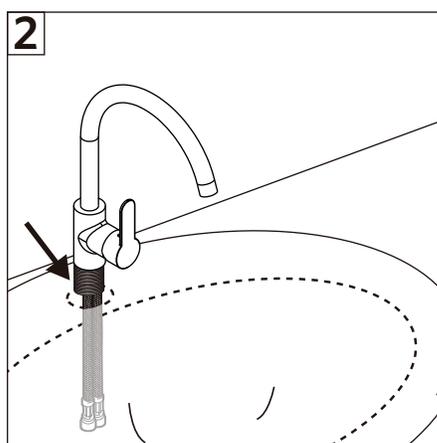


- 3- Posicionar la grifería en la perforación del lavatorio introduciendo los flexibles por ella.

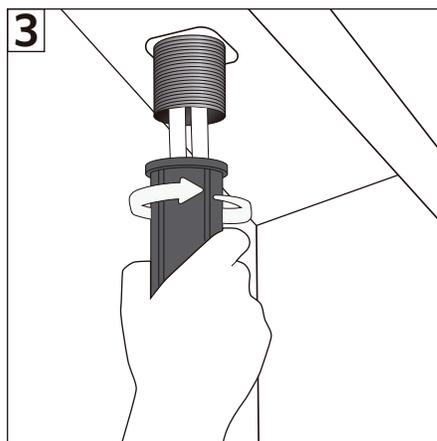

- 4- Por debajo del lavatorio posicionar el Fast Fix y enrosque.

\*El hilo del Fastfix debe ir hacia arriba.

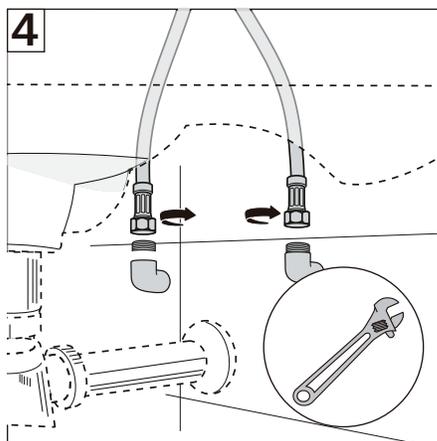

- 5- Conectar los flexibles a los terminales de la pared, primero con la mano, y después con la llave indicada dar un 1/4 de vuelta, tomando con la mano libre el flexible para que no se enrosque.